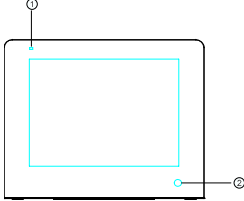
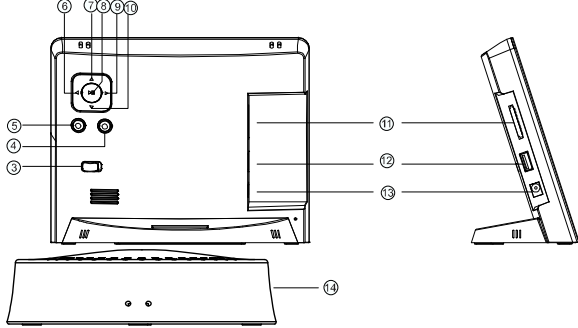



# Intenso 8" WEATHERSTAR

Γρήγορο Εγχειρίδιο Χρήσης

## ΠΡΟΕΣΚΟΠΙΣΗ

Μπροστά	Πίσω/Πλάι
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αισθητήρας Φωτός</li> <li>2. Υπέριθρες</li> <li>3. Διακόπτης Ρεύματος</li> <li>4. [☰] Έξοδος</li> <li>5. [M] Μενού</li> <li>6. [◀] Αριστερά</li> <li>7. [▲] Πάνω</li> <li>8. [ ⏪ ] Αναπαραγωγή/Παύση/Επιλογή</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. [▶] Δεξιά</li> <li>10. [▼] Κάτω</li> <li>11. SD/MMC/MS θύρα</li> <li>12. USB HOST</li> <li>13. 5V 2A DC είσοδος ρεύματος</li> <li>14. Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας</li> </ol>


## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

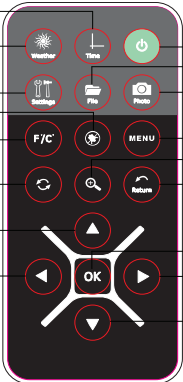	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ωρα/Ημερολόγιο.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Θερμοκρασία.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Επιλογή Ρυθμίσεων.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Παύση συναγερμού.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>F°/C°</td> <td>Θερμοκρασία σε Fahrenheit ή Celsius.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Περιστροφή Φωτογραφίας.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>▲</td> <td>Κέρσορας πάνω.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>◀</td> <td>Κέρσορας Αριστερά.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>Διακόπτης τροφοδοσίας.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>Επιλογή ψηφιακών αρχείων.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Επιλογή μενού φωτογραφικής προεσκόπησης.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td><b>MENU</b></td> <td>Κύριο Μενού.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Μεγένθυση</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Προηγούμενο Μενού.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td><b>OK</b></td> <td>Επιβεβαίωση επιλογής. Ξεκίνημα ή παύση του slide show.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>▶</td> <td>Κέρσορας Δεξιά</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>▼</td> <td>Κέρσορας Κάτω</td> </tr> </tbody> </table>	1		Ωρα/Ημερολόγιο.	2		Θερμοκρασία.	3		Επιλογή Ρυθμίσεων.	4		Παύση συναγερμού.	5	F°/C°	Θερμοκρασία σε Fahrenheit ή Celsius.	6		Περιστροφή Φωτογραφίας.	7	▲	Κέρσορας πάνω.	8	◀	Κέρσορας Αριστερά.	9		Διακόπτης τροφοδοσίας.	10		Επιλογή ψηφιακών αρχείων.	11		Επιλογή μενού φωτογραφικής προεσκόπησης.	12	<b>MENU</b>	Κύριο Μενού.	13		Μεγένθυση	14		Προηγούμενο Μενού.	15	<b>OK</b>	Επιβεβαίωση επιλογής. Ξεκίνημα ή παύση του slide show.	16	▶	Κέρσορας Δεξιά	17	▼	Κέρσορας Κάτω
1		Ωρα/Ημερολόγιο.																																																		
2		Θερμοκρασία.																																																		
3		Επιλογή Ρυθμίσεων.																																																		
4		Παύση συναγερμού.																																																		
5	F°/C°	Θερμοκρασία σε Fahrenheit ή Celsius.																																																		
6		Περιστροφή Φωτογραφίας.																																																		
7	▲	Κέρσορας πάνω.																																																		
8	◀	Κέρσορας Αριστερά.																																																		
9		Διακόπτης τροφοδοσίας.																																																		
10		Επιλογή ψηφιακών αρχείων.																																																		
11		Επιλογή μενού φωτογραφικής προεσκόπησης.																																																		
12	<b>MENU</b>	Κύριο Μενού.																																																		
13		Μεγένθυση																																																		
14		Προηγούμενο Μενού.																																																		
15	<b>OK</b>	Επιβεβαίωση επιλογής. Ξεκίνημα ή παύση του slide show.																																																		
16	▶	Κέρσορας Δεξιά																																																		
17	▼	Κέρσορας Κάτω																																																		

## Εισαγωγή Μπαταριών


### Εισαγωγή Μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- Πίεστε το ελατήριο στα αριστερά του θαλάμου μπαταρίας προς τα δεξιά και αφαιρέστε το θάλαμο της μπαταρίας.
- Εισάγετε μία CR2025 μπαταρία λιθίου στο θάλαμο της μπαταρίας με το + προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε στη θέση του το θάλαμο μπαταρίας.


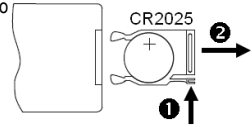


### Εισαγωγή Μπαταριών στον εξωτερικό αισθητήρα

- Βγάλετε τις βίδες από το καπάκι.
- Βάλτε 2 AAA batteries. Προσοχή στη πολικότητα.
- Βιδώστε το καπάκι.

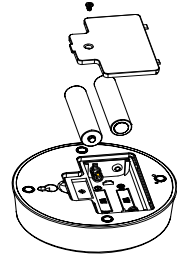


## Πρώτα Βήματα

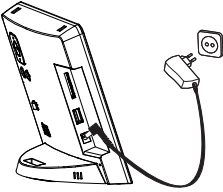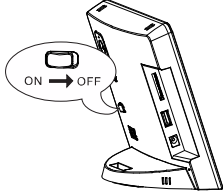	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Βάλτε τη συσκευή στη μπρίζα.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στο ON.</li><li>• Διαλέξτε γλώσσα με τα βελάκια. Επιβεβαιώστε με το <b>OK-button</b> στο τηλεχειριστήριο.</li></ul>

## Κάρτες Μνήμης

Εισάγετε τη SD / MMC / MS κάρτα μνήμης με το λογό προς την κορνίζα στη 3-1 θύρα. USB στικιάκια μπορούν να συνδεθούν στο WEATHERSTAR ειάγωντας τα στη θύρα USB.

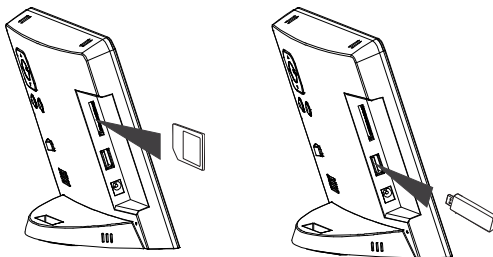


## ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Αφού ανοίξετε τη συσκευή θα μπειτε αυτόματα στο κύριο μενού.

Εάν έχετε ήδη εισάγει μία συσκευή αποθήκευσης στη κορνίζα, μπορεί να αρχίσει το slideshow, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας. Στο κύριο μενού μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ weather (καιρός), photo (φωτογραφίες), calendar (ημερολόγιο), file (αρχεία) και setting (ρυθμίσεις).

1. Πατήστε το **[M]** στο πίσω μέρος της κορνίζας ή το **MENU στο χειριστήριο** για να ανοίξετε το κύριο μενού

Μενού	Περιγραφή
Weather	καιρός
Photo	φωτογραφίες
Calendar	ημερολόγιο
File	αρχεία
Settings	ρυθμίσεις.

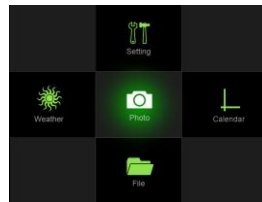

2. Επιλέξτε μία επιλογή με τα βελάκια.
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί **[▶||]** ή το **OK!**.