

Lenco

Tab-925

9" (22,5 CM) TABLET ME

ANDROID™ 4.2

1 GB RAM & 8 GB μνήμη

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης TAB-925



Περιεχόμενα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	3
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	4
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	5
ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΙΜΣΕΙΣ.....	6
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	6
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	8
ΚΙΘΟΣ.....	10
ΘΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	11

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας!

Το εγχειρίδιο είναι συνοπτικό και δεν περιγράφει όλο το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να επιτελέσει η συσκευή. Για τη χρήση εφαρμογών άλλων κατασκευαστών, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης τους. Τα περιεχόμενα του παρόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenovo.com

Εμπορικά σήματα

Το Google™, το λογότυπο Google™ και το Android™ είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Google™. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Παρακαλούμε ελέγξτε εάν στη συσκευασία περιέχονται όλα τα ακόλουθα εξαρτήματα:

TAB-925
Καλώδια USB
Τροφοδοτικό 5V 2.0A
Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Μην χτυπάτε τη συσκευή. Μην την τοποθετείτε σε επιφάνειες με κλίση για να μην πέσει κάτω.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε πολύ κρύα, ζεστά, υγρά ή σκονισμένα περιβάλλοντα. Επίσης μην την εκθέσετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην την χρησιμοποιήσετε σε μέρη με άμμο.
- Μην την χρησιμοποιήσετε σε επικίνδυνα για έκρηξη περιβάλλοντα όπως πρατήρια καυσίμων ή αντλίες καυσίμων.
- Αποφύγετε τη χρήση σε μαξιλάρια, καναπέδες ή άλλα μέρη στα οποία συσσωρεύεται θερμότητα για να αποφύγετε υπερθέρμανση της συσκευής.
- Να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων ή διαμόρφωσης (format). Μπορείτε να προκληθεί απώλεια δεδομένων.
- Ταίνεις και φωτογραφίες μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Η αναπαραγωγή χωρίς άδεια μπορεί να παραβιάσει νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Αποφύγετε τη χρήση σε μαγνητικά πεδία.
- Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία. Αν μπει υγρασία στο εσωτερικό της, απενεργοποιήστε την αμέσως και στεγνώστε την.
- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- Μην τοποθετήσετε πάνω ή κοντά στη συσκευή εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από βλάβες, απώλεια δεδομένων, εσφαλμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή αλλαγή μπαταριών.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται, παρακαλούμε επανεκκινήστε την πιέζοντας το πλήκτρο επαναφοράς (reset) στο πίσω μέρος.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό σε γειωμένες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240V, 50/60 Hz. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το ηλεκτρικό δίκτυο στο χώρο σας, παρακαλούμε ρωτήστε την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και καλώδιο.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τροφοδοσία της συσκευής, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα. Πάντα να κρατάτε το βύσμα κατά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα του τροφοδοτικού. Αν ανοίξετε το περίβλημα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει επισκευάσιμα εξαρτήματα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά. Φορτίστε ξανά.
- Παρακαλούμε να σέβεστε τους περιβαλλοντικούς κανόνες απόρριψης της συσκευής και της μπαταρίας.
- Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της. Μην την χρησιμοποιήσετε κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γιατί τα σήματα υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε βηματοδότη, νοσοκομείο ή άλλες ιατρικές συσκευές γιατί τα σήματα υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από βηματοδότη. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Μην ακούτε παρατεταμένα με ακουστικά σε υψηλή ένταση γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη απώλεια ακοής.
- Για λόγους οδικής ασφάλειας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παρακαλούμε φορτίστε τη μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση της συσκευής.

Συνδέστε το παρεχόμενο **τροφοδοτικό** στην υποδοχή τροφοδοσίας της **συσκευής** και στην **πρίζα**.

Απαιτούνται περίπου **8 ώρες** για πλήρη φόρτιση.

Η **κατάσταση φόρτισης** εμφανίζεται στον εικονίδιο  το οποίο και αλλάζει σε  μόλις **ολοκληρωθεί η φόρτιση**.

Μπορείτε να φορτίσετε το tablet και μέσω θύρας USB υπολογιστή, αλλά σε αυτή την περίπτωση η φόρτιση θα διαρκέσει περισσότερο.

Συντήρηση Μπαταρίας

Για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε το tablet τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
- Φορτίζετε την μπαταρία συχνά
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε χαμηλή φόρτιση για αρκετό καιρό
- Μην τοποθετείτε το tablet κοντά σε πηγή θερμότητας


Σημαντικό

Αν η μπαταρία είναι άδεια, το tablet δεν θα λειτουργεί για τα πρώτα 30 λεπτά της φόρτισης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα.

Περιμένετε μερικά λεπτά για να ξεκινήσει το λογισμικό Android

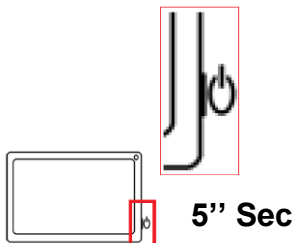


Ξεκλείδωμα της οθόνης

Σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος με το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση του βέλους

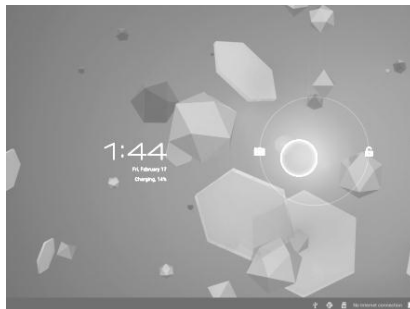

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

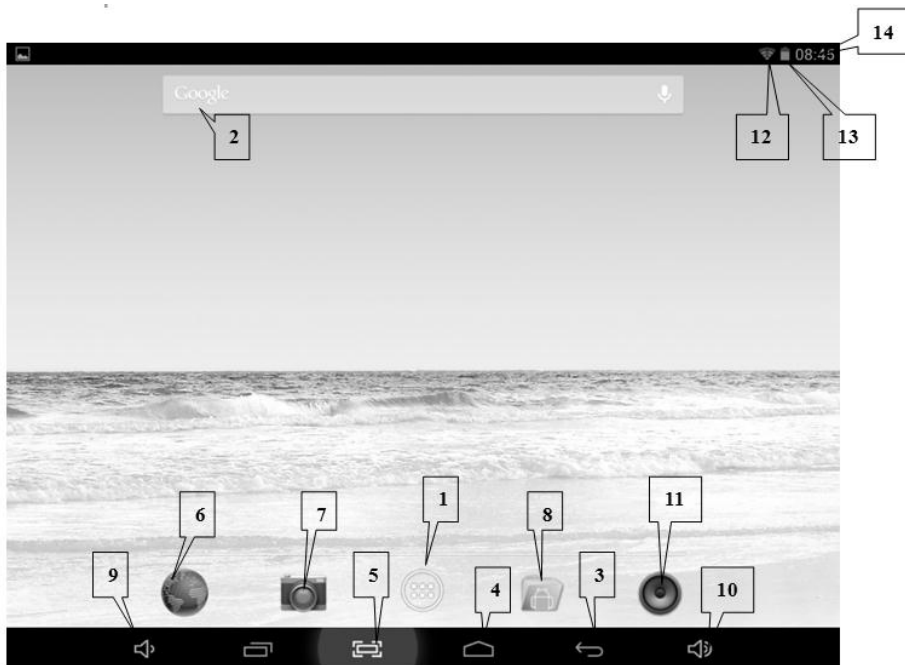

1. **Μενού εφαρμογών** : Πιέστε για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές
2. **Αναζήτηση Google** : Πιέστε για ανοίξετε το Google search
3. **Επιστροφή** : Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
4. **Home** : Πιέστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη
5. **Screen Capture** : Φωτογράφιση Οθόνης
6. **Internet** : Περιήγηση στο διαδίκτιο
7. **Camera**
8. **Διαχείριση αρχείων**
9. **Μείωση έντασης ήχου**
10. **Αύξηση έντασης ήχου**
11. **Εφαρμογές μουσικής**
12. **Ενδειξη σήματος WIFI**
13. **Στάθμη μπαταρίας**
14. **Ωρα**

Το tablet έχει πολλές αρχικές οθόνες, σύρετε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη δεξιά ή αριστερά για να εμφανιστούν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Tablet PC σας θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες του σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανοίχτε τη συσκευή και:

- Στην αρχική οθόνη πιάστε το εικονίδιο των εφαρμογών (1)



- Επιλέξτε την εφαρμογή 'Ρυθμίσεις'

Ρύθμιση Γλώσσας στα Ελληνικά

Για να εμφανίζονται τα μενού στα Ελληνικά ακολουθήστε αυτά τα βήματα

Επιλέξτε **Personal, Language & input**. Εδώ έχετε τις εξής επιλογές :

Language : Θα εμφανιστεί μία λίστα με γλώσσες. Από αυτήν επιλέξτε τα **Ελληνικά**

Default : Εδώ μπορείτε να ορίσετε το **Ελληνικό πληκτρολόγιο**

Android Keyboard : Εδώ μπορείτε να ορίσετε επιπλέον επιλογές για το πληκτρολόγιο

Spelling Correction : Εδώ μπορείτε να ορίσετε επιλογές για την διόρθωση κειμένου και να διαχειριστείτε το προσωπικό σας λεξικό

Σύνδεση σε WiFi δίκτυο

Απαιτείται **σύνδεση WiFi** για να πλοηγηθείτε στο **Internet**.

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση, πιάστε στο **WIRELESS & NETWORKS** (Ρυθμίσεις Wifi).

Απλά σύρετε το **εικονικό πλήκτρο** προς τα δεξιά για **ενεργοποίηση** της λειτουργίας WIFI. Μετά θα πρέπει να κάνετε τα εξής :

- Επιλέξτε το δίκτυο Wifi που επιθυμείτε
- Πληκτρολογήστε το Password
- Επιλέξτε Connect (Σύνδεση)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Προσθέστε εφαρμογές στην αρχική οθόνη

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών, πιάστε συνεχώς πάνω σε μια εφαρμογή μέχρι αυτή να εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.

Προσθέστε Widgets στην αρχική οθόνη

Τα Widgets είναι μικρές εφαρμογές που προβάλλουν στην αρχική οθόνη χρήσιμες πληροφορίες και λειτουργίες. Για να προσθέσετε Widgets ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών
- Πιάστε το Widgets tab
- Πιάστε συνεχώς πάνω σε ένα Widget μέχρι η συντόμευση του να εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.

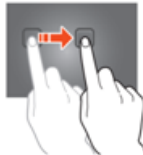

Μετακινήστε αντικείμενα στην αρχική οθόνη

Πιάστε ένα εικονίδιο και κρατήστε το για να το μετακινήσετε στην οθόνη.

Όταν το πηγαίνετε στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης,

το εικονίδιο θα μετακινηθεί στην επόμενη ή την προηγούμενη οθόνη.

Δημιουργήστε φακέλους (Folders)

Κάντε Μετακινήστε μια εφαρμογή πάνω σε μια άλλη, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος που θα περιέχει και τις 2 εφαρμογές.


Διαγραφή αντικειμένων

Πιέστε συνεχώς σε ένα αντικείμενο, για να το διαγράψετε μετακινήστε το **στο 'X Διαγραφή' ('X Remove')**

Εκκίνηση εφαρμογών

Πιέστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε διάφορες εφαρμογές από το Google Play store.

Πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα (MultiTasking)

Όταν είστε σε μια εφαρμογή πιέστε στο  και μετά ανοίξτε μια άλλη εφαρμογή, χωρίς να κλείσει η εφαρμογή που δουλεύατε μέχρι τώρα.

Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου



Πιέστε στο εικονίδιο για άνοιγμα του **εικονικού πληκτρολογίου**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε **κείμενο** ή τις **διευθύνσεις** από ιστοσελίδες.



- α. Caps Lock (Κεφαλαία/ Πεζά).
- β. Πλήκτρο διαγραφής προηγούμενου χαρακτήρα.
- γ. Εμφάνιση του μενού πληκτρολόγησης αριθμών. χαρακτήρων και ειδικών χαρακτήρων.
- δ. Space bar (Κενό).
- ε. Enter (Επιβεβαίωση της καταχώρισης σας)

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Για να εισάγετε έναν ειδικό **χαρακτήρα** όπως το **ä**, αγγίξτε για μακρό διάστημα με το **δάχτυλο** σας το πλήκτρο **a** για να ανοίξετε το μενού **ειδικών χαρακτήρων**. Σε αυτό μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.

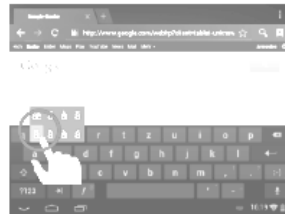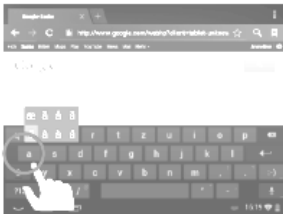

Κρατήστε πατημένο το χαρακτήρα

Επιλέξτε από το μενού ειδικών χαρακτήρων το χαρακτήρα που θέλετε σύροντας το δάχτυλο στην επιθυμητή θέση.

Χρήση κάρτας Micro SD/SDHC

Η συσκευή μπορεί και διαβάζει δεδομένα **απευθείας** από κάρτα **Micro SD/ SDHC**.

Για να χρησιμοποιήσετε κάρτα **Micro SD/SDHC**, παρακαλούμε να την συνδέσετε στην **υποδοχή κάρτας MicroSD στο κάτω μέρος της συσκευής**. Χρησιμοποιήστε την προ-εγκατεστημένη εφαρμογή **Explorer (Εξερεύνηση αρχείων)** για πρόσβαση στα δεδομένα της **κάρτα μνήμης**. Παρακαλούμε επιλέξτε **"Κάρτα SD"** μέσω της εφαρμογής **Εξερεύνησης Αρχείων**.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορείτε να δείτε όλες τις προεγκατεστημένες εφαρμογές από το menu εφαρμογών :



Play Store



Επιλέξτε το εικονίδιο  για δείτε και να κατεβάσετε εφαρμογές, από μια τεράστια συλλογή χιλιάδων εφαρμογών.

Adobe reader

Αυτή η εφαρμογή ανοίγει τα αρχεία .pdf. Το tab 'recently viewed' δείχνει τα αρχεία που είδα πρόσφατα, και το tab 'PDF Files' δείχνει όλα τα αρχεία pdf που είναι αποθηκευμένα στο tablet

Internet Browser

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να περιηγηθείτε στο internet





Αριθμός	Λειτουργία
1	Ανοίγει καινούργιο tab
2	Κλείνει το τρέχων tab
3	Προηγούμενη ή επόμενη σελίδα
4	Επαναφόρτωση σελίδες
5	Διεύθυνση σελίδας internet ή λέξη κλειδί
6	Ρυθμίσεις και επιπλέον επιλογές
7	Favorites, Ιστορικό και αποθηκευμένες σελίδες
8	Ενεργοποίηση της ανεύρεσης
9	Αποθήκευση της μιας σελίδας ως favorite




Camera

Με την εφαρμογή camera μπορείτε να βγάξετε φωτογραφίες και video

Τραβήξτε φωτογραφίες


- Πιέστε το  για να βγάλετε φωτογραφία. Όλες οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν αυτόματα.
- Πιέστε την μικρογραφία στην πάνω δεξιά γωνία για να δείτε την φωτογραφία..
- Μετακινήστε το 0 προς το + για μεγένθυση
- Μετακινήστε το 0 προς το - για σμίκρυνση
- Πιέστε τις 3 μπάρες για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις
- Πιέστε το  για να επιλέξετε την εμπρός ή την πίσω camera.

Εγγραφή video

- Πιέστε το  για να ενεργοποιήσετε το video
- Πιέστε το  για εκκίνηση εγγραφής
- Πιέστε το  για να σταματήσει η εγγραφή. Το video αποθηκεύεται αυτόματα.
- Μετακινήστε το 0 προς το + για μεγένθυση
- Μετακινήστε το 0 προς το - για σμίκρυνση
- Πιέστε την μικρογραφία στην πάνω δεξιά γωνία για να δείτε το video.

Video Player



Πιέστε το  για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή video player.

Επιλέξτε το αρχείο video που θέλετε και η εφαρμογή θα αρχίσει να το προβάλλει.

Χτυπήστε ελαφρά την οθόνη για να εμφανιστεί το μενού διαχείρισης του video για ρύθμιση ήχου, σταμάτημα/ξεκίνημα, εμπρός/πίσω, επόμενο/προηγούμενο κλπ.


Music Player



Πιέστε το  για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή μουσικής.

Επιλέξτε τα αρχεία μουσικής που θέλετε να ακούσετε



Πιέστε τα εικονίδια  για να διαχειριστείτε την αναπαραγωγή των κομματιών.

Πιέζοντας τα εικονίδια επιστροφής ή αρχικής οθόνης, η μουσική θα συνεχίσει να παίζει παράλληλα με άλλες εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε.

KIDO'Z

Η εφαρμογή KIDO'Z μεταμορφώνει το TAB-925 σε ένα διασκεδαστικό και σίγουρο περιβάλλον για παιδιά με ένα απλό πάτημα. Η εφαρμογή KIDO'Z έχει συνδυάσει σε μια εύληπτη επιφάνεια το καλύτερο περιεχόμενο που διατίθεται και περιλαμβάνει εφαρμογές, διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά βίντεο, ιστοσελίδες και παιχνίδια όλα με κατάταξη ηλικίας, φύλου και γλώσσας.

Επίσης, το KIDO'Z προστατεύει τη συσκευή σας από τα προβλήματα που εμφανίζονται όταν την χρησιμοποιεί το παιδί σας (όπως διαγραφή εφαρμογών ή ανεπιθύμητες κλήσεις ή αγορές).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του KIDO'Z:

Λειτουργία παιδιού:

- Αυτόματο φίλτρο εφαρμογής προβάλλει μόνο σχετικές εφαρμογές φιλικές για παιδιά
- Περιβάλλον με προστασία με κωδικό για να προφυλάξει την έξοδο του παιδιού από την προστατευόμενη περιοχή
- Μπλοκάρισμα διαφημίσεων και μπλοκάρισμα αγορών στην εφαρμογή
- App store εφαρμογών για παιδιά, συμπεριλαμβάνει δωρεάν εφαρμογές για άμεση λήψη

Ζώνη γονέων:

- Υποστηρίζει πολλαπλούς λογαριασμούς για παιδιά
- Προαιρετικό χαρακτηριστικό: ημερήσιο χρονικό όριο ανά παιδί
- Ολοκληρωμένη προσωποποίηση ανά παιδί
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των apps και online περιεχόμενο
- Υποστηρίζει λειτουργία χωρίς σύνδεση

Ξεκινώντας με το KIDO'Z

1. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό γονέα στο KIDO'Z, εισάγοντας το email σας και ένα password
2. Δημιουργήστε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς για τα παιδιά σας. Εδώ θα πρέπει να δώσετε όνομα παιδιού ημερομηνία γέννησης και φύλο, αυτά απαιτούνται έτσι ώστε να προσαρμόζει το KIDO'Z το περιεχόμενο του σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο του παιδιού.
3. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε το KIDO'Z ως βασικό εκκινήτη εφαρμογών (default launcher) έτσι ώστε το παιδί σας να μην έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο περιβάλλον του android. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια για το παιδί σας, και δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του COOLTAB.

Λειτουργίες Γονέα

Χρονικός Περιορισμός

Μπορείτε να ορίσετε χρονικά όρια χρήσης, καθορίζοντας διάφορους κανόνες χρήσης. Στο **'Parental Control'** πιέστε το εικονίδιο **Time Limit**.

Πρόσθεση επιπλέον λογ/σμών παιδιού

Πιέστε το εικονίδιο avatar που βρίσκεται κάτω αριστερά. Στην οθόνη που θα ανοίξει πιέστε στο 'Add Another Child' που θα δείτε στο κάτω μέρος.

Ανάκτηση Password

Σε περίπτωση που ξεχάσετε το password σας, πιέστε στο 'Forgot Password'. Ένα email θα σταλεί αυτόματα με ένα link στην σελίδα δημιουργίας νέου password.

ΌΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση βλάβης του συγκεκριμένου προϊόντος της Lenco. Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά λόγω εσφαλμένης, λανθασμένης χρήσης, αμέλειας, ατυχήματος, ασυμβατότητας ή κακής απόδοσης hardware ή software υπολογιστή.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης Lenco, εσφαλμένης εγκατάστασης, χρήσης ή βλαβών λόγω άλλων συσκευών.

Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης σε περίπτωση που η συσκευή εκτεθεί σε ισχυρές δονήσεις, ηλεκτρομαγνητικές εκκενώσεις, υγρασία ή ζέση που ξεπερνά τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Η Lenco δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων ή συνεπαγόμενες βλάβες, την παραβίαση των όρων της εγγύησης ή άλλες βλάβες, οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία τους.

Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή ιατρικές και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές όπου ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο ή απώλεια περιουσίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που υποστεί επέμβαση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Service και τεχνική υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.lenco.com

Lenco HelpDesk

Ελλάδα : 210 2855080 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 πμ έως 5 πμ)

Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και / ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοιο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες με τρόπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να αναδημοσιεύσετε, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, ή να δημοσιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

" Το περιεχόμενο τρίτων και οι υπηρεσίες παρέχονται « ΩΣ ΕΧΟΥΝ ». Η LENCO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η LENCO ΡΗΤΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η LENCO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η LENCO. ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Η Ψ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ", ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ .

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή, και η Lenco δεν κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που Lenco δεν έχει κανέναν έλεγχο. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, Lenco ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιοδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής. Lenco δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες απευθείας προς τον αντίστοιχο περιεχόμενο και τους παρόχους υπηρεσιών



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων, 2004/108/EC και 2006/95/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/qklo5095iqklljs459.pdf>

DIVITEC
DIGITAL VISION TECHNOLOGIES

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά TK 15354 Αθήνα

Τηλ: 210 28 55 080 Φαξ: 210 66 57 552

www.divitec.gr

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών



Οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην Οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών βοηθά στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης.